

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|------|
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ | 0•1 |
| РАЗДЕЛ 1. СИДЕНЬЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | |
| Передние сиденья | 1•6 |
| Сиденья с ручной регулировкой | 1•6 |
| Сиденье с электроприводом | 1•6 |
| Сиденья с регулируемым наклоном спинки | 1•6 |
| Задние сиденья | 1•7 |
| Регулировка задних сидений | 1•7 |
| Ремни безопасности | 1•9 |
| Ремни безопасности: Они для всех | 1•9 |
| Вопросы и ответы о ремнях безопасности | 1•10 |
| Как правильно пристегивать ремни безопасности | 1•11 |
| Водительское место | 1•11 |
| Использование ремней безопасности во время беременности | 1•14 |
| Место переднего пассажира | 1•14 |
| Место центрального пассажира (второй ряд) | 1•14 |
| Положение центрального пассажира (3, 4 и 5 ряды) | 1•15 |
| Пассажиры на заднем сиденье | 1•15 |
| Направляющие ремней безопасности на заднем сиденье для детей и небольших взрослых | 1•17 |
| Удлинитель для ремней безопасности | 1•17 |
| Система безопасности для детей | 1•18 |
| Подростки | 1•18 |
| Младенцы и дети среднего возраста | 1•19 |
| Системы безопасности для детей | 1•21 |
| Размещение детского сиденья | 1•22 |
| Верхний ремень | 1•24 |
| Расположение места для крепления верхнего ремня | 1•24 |
| Нижние места для крепления и верхние ремни для детей (система LATCH) | 1•25 |
| Закрепление детского сиденья, предназначенного для системы LATCH (заднее) | 1•26 |
| Закрепление детского сиденья, предназначенного для системы LATCH (переднее) | 1•26 |
| Закрепление детского сиденья на крайних задних сиденьях | 1•28 |
| Закрепление детского сиденья на центральных сиденьях (2 ряд) | 1•29 |
| Закрепление детского сиденья на центральных сиденьях (3, 4 и 5 ряды) | 1•29 |
| Закрепление детского сиденья на переднем сиденье | 1•30 |
| Подушки безопасности | 1•32 |
| Где находятся подушки безопасности? | 1•34 |
| Когда должны раскрыться подушки безопасности? | 1•34 |
| Что заставляет подушку безопасности раскрыться? | 1•35 |
| Каким образом подушка безопасности смягчает удар? | 1•35 |
| Что Вы увидите после раскрытия подушек безопасности? | 1•35 |
| Выключатель модуля подушки безопасности | 1•36 |
| Обслуживание Вашего автомобиля, оснащенного подушками безопасности | 1•38 |
| Добавление оборудования к Вашему автомобилю, оснащеному подушками безопасности | 1•38 |
| Самодиагностика системы пассивной безопасности | 1•38 |

| | |
|--|------|
| Проверка пассивной системы безопасности | 1•38 |
| Замена элементов пассивной системы безопасности после аварии | 1•39 |
| РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
| Ключи | 2•42 |
| Система дистанционного управления замками дверей | 2•42 |
| Управление системой дистанционного управления замками дверей | 2•43 |
| Двери и замки | 2•44 |
| Дверные замки | 2•44 |
| Центральный замок | 2•45 |
| Повторное запираение двери грузового отсека | 2•45 |
| Защитная блокировка задних дверей | 2•45 |
| Защита от запираения ключа в салоне автомобиля | 2•46 |
| Покидая автомобиль | 2•46 |
| Сдвижная боковая дверь | 2•46 |
| Поворотнo-отводная боковая дверь 60/40 | 2•47 |
| Задние двери | 2•47 |
| Окна | 2•48 |
| Окна с ручной регулировкой | 2•48 |
| Электростеклоподъемники | 2•48 |
| Поворотнo-отводные окна | 2•49 |
| Противосолнечные козырьки | 2•49 |
| Противоугонная система | 2•49 |
| Passlock® | 2•49 |
| Запуск и управление автомобилем | 2•50 |
| Обкатка нового автомобиля | 2•50 |
| Положения замка зажигания | 2•50 |
| Запуск двигателя | 2•51 |
| Подогрев охлаждающей жидкости | 2•52 |
| Управление автоматической трансмиссией | 2•52 |
| Полный привод | 2•54 |
| Стояночный тормоз | 2•54 |
| Переключение в режим Р | 2•54 |
| Переключение из режима Р | 2•55 |
| Парковка возле легковоспламеняющихся веществ | 2•56 |
| Выхлопные газы | 2•56 |
| Работа двигателя на холостых оборотах | 2•56 |
| Зеркала | 2•57 |
| Зеркало заднего вида с ручной регулировкой | 2•57 |
| Наружное зеркало с ручной регулировкой | 2•57 |
| Наружные зеркала заднего вида туристического фургона | 2•57 |
| Наружные зеркала заднего вида с сервоприводом | 2•58 |
| Наружное выпуклое зеркало | 2•58 |
| Наружные зеркала с подогревом | 2•58 |
| Система OnStar® | 2•59 |
| Отсеки для хранения | 2•59 |
| РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ | |
| Обзор приборной панели | 3•62 |
| Аварийная световая сигнализация | 3•63 |
| Другие предупреждающие устройства | 3•63 |
| Звуковой сигнал | 3•63 |
| Регулировка наклона рулевого колеса | 3•63 |
| Указатели поворотов/мультифункциональный рычаг | 3•63 |
| Наружное освещение | 3•67 |

| | |
|--|--------------|
| Освещение салона | 3•68 |
| Гнезда для подключения дополнительного оборудования | 3•69 |
| Пепельницы и прикуриватель | 3•70 |
| Элементы управления системы климат-контроль | 3•70 |
| Система климат-контроль | 3•70 |
| Регулировка дефлекторов | 3•72 |
| Система обогрева для задних пассажиров | 3•72 |
| Система климат-контроль для задних пассажиров | 3•72 |
| Индикаторы/предупредительные индикаторы и измерительные приборы | 3•73 |
| Индикаторы/предупредительные индикаторы и измерительные приборы | 3•73 |
| Приборная доска | 3•74 |
| Спидометр | 3•74 |
| Индикатор напоминания о непристегнутых ремнях безопасности | 3•75 |
| Индикатор готовности подушек безопасности | 3•75 |
| Индикатор выключения модуля подушки безопасности | 3•76 |
| Индикатор системы зарядки | 3•76 |
| Вольтметр | 3•77 |
| Предупредительный индикатор тормозной системы | 3•77 |
| Предупредительный индикатор антиблокировочной тормозной системы (АБС) | 3•78 |
| Индикатор отключения системы Stabilitrak® | 3•78 |
| Индикатор системы Stabilitrak® | 3•78 |
| Указатель температуры охлаждающей жидкости | 3•78 |
| Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости | 3•79 |
| Индикатор неисправности | 3•79 |
| Указатель давления масла | 3•81 |
| Индикатор необходимости замены моторного масла | 3•81 |
| Индикатор системы безопасности | 3•81 |
| Индикатор системы круиз-контроль | 3•82 |
| Индикатор падения мощности двигателя | 3•82 |
| Индикатор дневного освещения | 3•82 |
| Индикатор режима буксировки | 3•82 |
| Индикатор необходимости проверки указателей | 3•82 |
| Указатель уровня топлива | 3•82 |
| Аудиосистема | 3•83 |
| Установка времени в аудиосистеме без системы RDS | 3•83 |
| Установка времени в аудиосистеме с системой RDS | 3•84 |
| Радио AM-FM | 3•84 |
| Аудиосистема с проигрывателем CD | 3•85 |
| Аудиосистема с проигрывателем кассет и CD | 3•88 |
| Радио с CD-чейнджером на шесть дисков | 3•96 |
| Противоугонная функция (радио без RDS) | 3•104 |
| Противоугонная функция (радио с RDS) | 3•104 |
| Радиоприем | 3•104 |
| Уход за проигрывателем кассет | 3•104 |
| Уход за CD-дисками | 3•105 |
| Уход за проигрывателем CD | 3•105 |
| Стационарная мачтовая антенна | 3•105 |
| Регулировка громкости звуковых сигналов | 3•105 |
| РАЗДЕЛ 4. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ | |
| Вождение автомобиля, дорога и Ваш автомобиль | 4•107 |
| Осторожное вождение | 4•107 |
| Вождение в состоянии алкогольного опьянения | 4•107 |
| Средства управления автомобилем | 4•108 |

СОДЕРЖАНИЕ


| | |
|---|-------|
| Торможение | 4•108 |
| Блокировка дифференциала задней оси | 4•110 |
| Система Stabilitrak® | 4•110 |
| Рулевое управление | 4•112 |
| Действия при нежелательном выезде на обочину | 4•113 |
| Обгон | 4•113 |
| Потеря управления | 4•114 |
| Движение ночью | 4•115 |
| Движение под дождем/на мокрой дороге | 4•116 |
| Движение в черте города | 4•117 |
| Движение по автостраде | 4•117 |
| Перед отправлением в долгий путь | 4•118 |
| Синдром автострады | 4•118 |
| Холмистые и горные дороги | 4•119 |
| Вождение зимой | 4•120 |
| Если Ваш автомобиль застрял в песке, грязи, снегу или на льду | 4•121 |
| Буксировка | 4•122 |
| Буксировка Вашего автомобиля | 4•122 |
| Погрузка Вашего автомобиля | 4•122 |
| Буксировка прицепа | 4•125 |
| РАЗДЕЛ 5. СЕРВИС И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ | |
| Сервис | 5•136 |
| Самостоятельное техническое обслуживание | 5•136 |
| Добавление оборудования к наружной части автомобиля | 5•137 |
| Топливо | 5•137 |
| Типы бензина | 5•137 |
| Добавки | 5•137 |
| Топливо в других странах | 5•137 |
| Заправка топливного бака | 5•138 |
| Заправка канистры | 5•138 |
| Проверки в моторном отсеке | 5•139 |
| Рычажок отпирания капота | 5•139 |
| Обзор моторного отсека | 5•139 |
| Моторное масло | 5•140 |
| Воздушный фильтр | 5•143 |
| Трансмиссионная жидкость | 5•144 |
| Охлаждающая жидкость двигателя | 5•146 |
| Крышка радиатора | 5•147 |
| Перегрев двигателя | 5•148 |
| Система охлаждения | 5•149 |
| Шум вентилятора системы охлаждения | 5•152 |
| Рабочая жидкость усилителя рулевого управления | 5•152 |
| Жидкость омывателя ветрового стекла | 5•153 |
| Тормоза | 5•154 |
| Батарея | 5•156 |
| Запуск двигателя при помощи дополнительной батареи питания | 5•156 |
| Полный привод | 5•159 |
| Задний мост | 5•160 |
| Передний мост | 5•160 |
| Система звукоизоляции | 5•161 |
| Изменения в системе звукоизоляции запрещены | 5•161 |
| Замена ламп | 5•161 |
| Галогенные лампы | 5•161 |

| | |
|---|--------------|
| Головное освещение | 5•161 |
| Передние указатели поворотов, повторители и парковочные фонари..... | 5•162 |
| Стоп-сигналы | 5•162 |
| Заменяемые лампы | 5•163 |
| Замена щеток стеклоочистителей | 5•163 |
| Шины | 5•164 |
| Давление в шинах | 5•168 |
| Использование спаренных колес..... | 5•169 |
| Проверка и перестановка колес | 5•169 |
| Когда следует приобрести новые шины | 5•170 |
| Приобретение новых шин | 5•170 |
| Стандарт качества для автомобильных шин (UTQG)..... | 5•171 |
| Углы установки и балансировка колес | 5•172 |
| Замена колес | 5•172 |
| Цепи противоскольжения | 5•173 |
| Если прокалывается колесо..... | 5•173 |
| Замена проколотого колеса | 5•174 |
| Уход за автомобилем | 5•180 |
| Очистка салона автомобиля..... | 5•180 |
| Уход за ремнями безопасности | 5•182 |
| Уплотнитель | 5•182 |
| Очистка экстерьера автомобиля..... | 5•182 |
| Повреждение покрытия | 5•184 |
| Техническое обслуживание днища автомобиля..... | 5•184 |
| Повреждение лакокрасочного покрытия..... | 5•184 |
| Средства для ухода за автомобилем..... | 5•185 |
| Идентификация автомобиля..... | 5•186 |
| Идентификационный номер автомобиля (VIN)..... | 5•186 |
| Идентификационная табличка запасных частей..... | 5•186 |
| Электрооборудование | 5•186 |
| Дополнительное электрооборудование | 5•186 |
| Электропроводка головного освещения | 5•186 |
| Предохранители стеклоочистителей | 5•186 |
| Предохранители и плавкие перемычки | 5•187 |
| Сервисные данные и спецификации | 5•191 |

РАЗДЕЛ 6. ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| | |
|--|--------------|
| График технического обслуживания..... | 6•193 |
| Введение..... | 6•193 |
| Требования к выполнению технического обслуживания | 6•193 |
| Использование Вашего графика технического обслуживания | 6•193 |
| Плановое обслуживание | 6•194 |
| Дополнительное обслуживание | 6•196 |
| Примечания по техническому обслуживанию | 6•197 |
| Обслуживание, выполняемое владельцем автомобиля..... | 6•198 |
| В течение первых 160, 1 600 и 10 000 км пробега | 6•198 |
| При каждой заправке топливом | 6•198 |
| По крайней мере, один раз в месяц..... | 6•198 |
| По крайней мере, один раз в год | 6•199 |
| Рекомендуемые рабочие жидкости и смазки | 6•200 |
| Запасные части для технического обслуживания | 6•201 |
| Установка приводных ремней двигателя | 6•202 |
| База данных эксплуатации автомобиля (EDR) | 6•202 |

ОБЗОР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

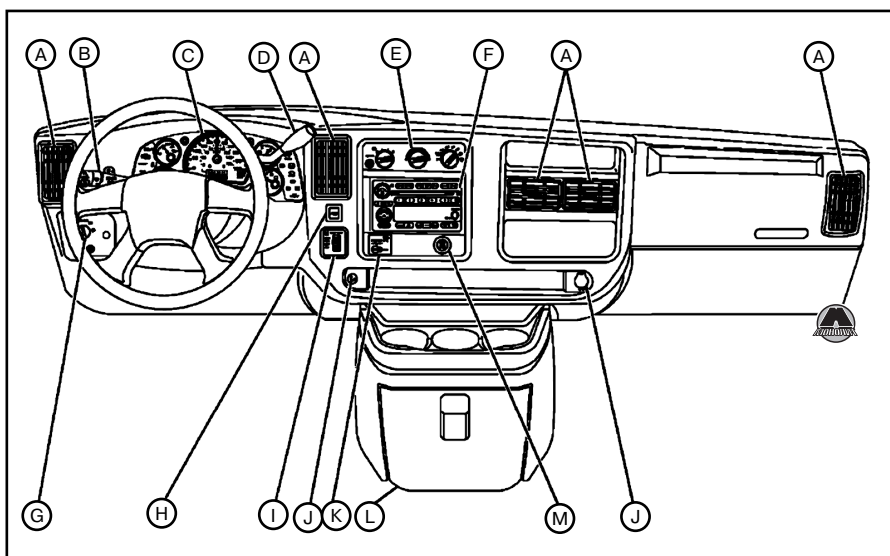

Основные элементы приборной панели:

- A. Дефлекторы. См. раздел «Регулировка дефлекторов» на странице 3-72.
- B. Указатели поворотов/мультифункциональный рычаг. См. раздел «Указатели поворотов/мультифункциональный рычаг» на странице 3-63.
- C. Приборная доска. См. раздел «Приборная доска» на странице 3-74.
- D. Рычаг селектора. См. раздел «Запуск двигателя» на странице 2-51.
- E. Система климат-контроль. См. раздел «Система климат-контроль» на странице 3-70.
- F. Аудиосистема. См. раздел «» на странице 3-83.
- G. Управление наружного и внутреннего освещения. См. разделы «Наружное освещение» на странице 3-67 и «Освещение салона» на странице 3-68.
- H. Выключатель режима буксировки. См. подраздел «Режим буксировки» в разделе «Буксировка прицепа» на странице 4-125.
- I. Система обогрева для задних пассажиров (опция). См. «Система обогрева для задних пассажиров» на странице 3-72.
- J. Гнездо для подключения дополнительного оборудования/Прикуриватель. См. разделы «Гнездо для подключения дополнительного оборудования» на странице 3-69 и «Пепельницы и прикуриватель» на странице 3-70.
- K. Выключатель модуля подушки безопасности. См. раздел «Выключатель модуля подушки безопасности» на странице 1-36.
- L. Отсек для хранения. См. раздел «Отсеки для хранения» на странице 2-36.
- M. Выключатель системы Stabilitrak®. См. раздел «Система Stabilitrak®» на странице 4-110.